

E4-WM5-Y414A00

ALLGEMEINE EINBAUANLEITUNG FÜR STOßDÄMPFER OHNE ANBAUTEILE/ GENERAL MOUNTING INSTRUCTION FOR SHOCK ABSORBERS WITHOUT MOUNTING PARTS



Ausbau

Fahrzeug auf radfreie Hebebühne stellen, anheben und Räder demontieren.

Untere Befestigung lösen und entfernen.



Es ist dafür zu sorgen, dass die Schräglenker beim Ausbau, stets mit geeigneten Hilfsmitteln abgestützt werden!



Obere Befestigung lösen und entfernen.

Anschließend den Stoßdämpfer ausbauen.

Mögliche Original- Anbauteile demontieren.

Einbau

Mögliche Original- Anbauteile, analog zum Ausbau, auf BILSTEIN- Stossdämpfer montieren.

BILSTEIN- Stoßdämpfer in umgekehrter Reihenfolge, analog zum Ausbau, montieren.

Alle selbstsichernden Muttern werden durch neue ersetzt. Die Anzugsmomente entnehmen Sie der folgenden Tabelle.

Removal

Place vehicle on a chassis hoist, lift it and remove wheels.

Remove bottom mount.

The lower control arm must be supported by suitable means!

Remove top fixing mount.

Remove shock absorber from vehicle.

Remove possibly existing original mounting parts.

Installing

Fit possibly existing original mounting parts on shock absorber in reverse sequence of removal.

Fit assembled shock absorber to the vehicle in reverse sequence of removal.


All self- locking nuts must be replaced. Tightening torques see list below.

Tabelle Anzugsmomente **list of torques**

Gewinde	M8	M 10	M 12	M 14	M 16	Thread
Anzugsmoment Nm	13	25	45	72	110	Torque Nm
	10	19	34	54	83	Torque ft lb

E4-WM5-Y414A00

ALLGEMEINE EINBAUANLEITUNG FÜR STOßDÄMPFER OHNE ANBAUTEILE/
GENERAL MOUNTING INSTRUCTION FOR SHOCK ABSORBERS
WITHOUT MOUNTING PARTS

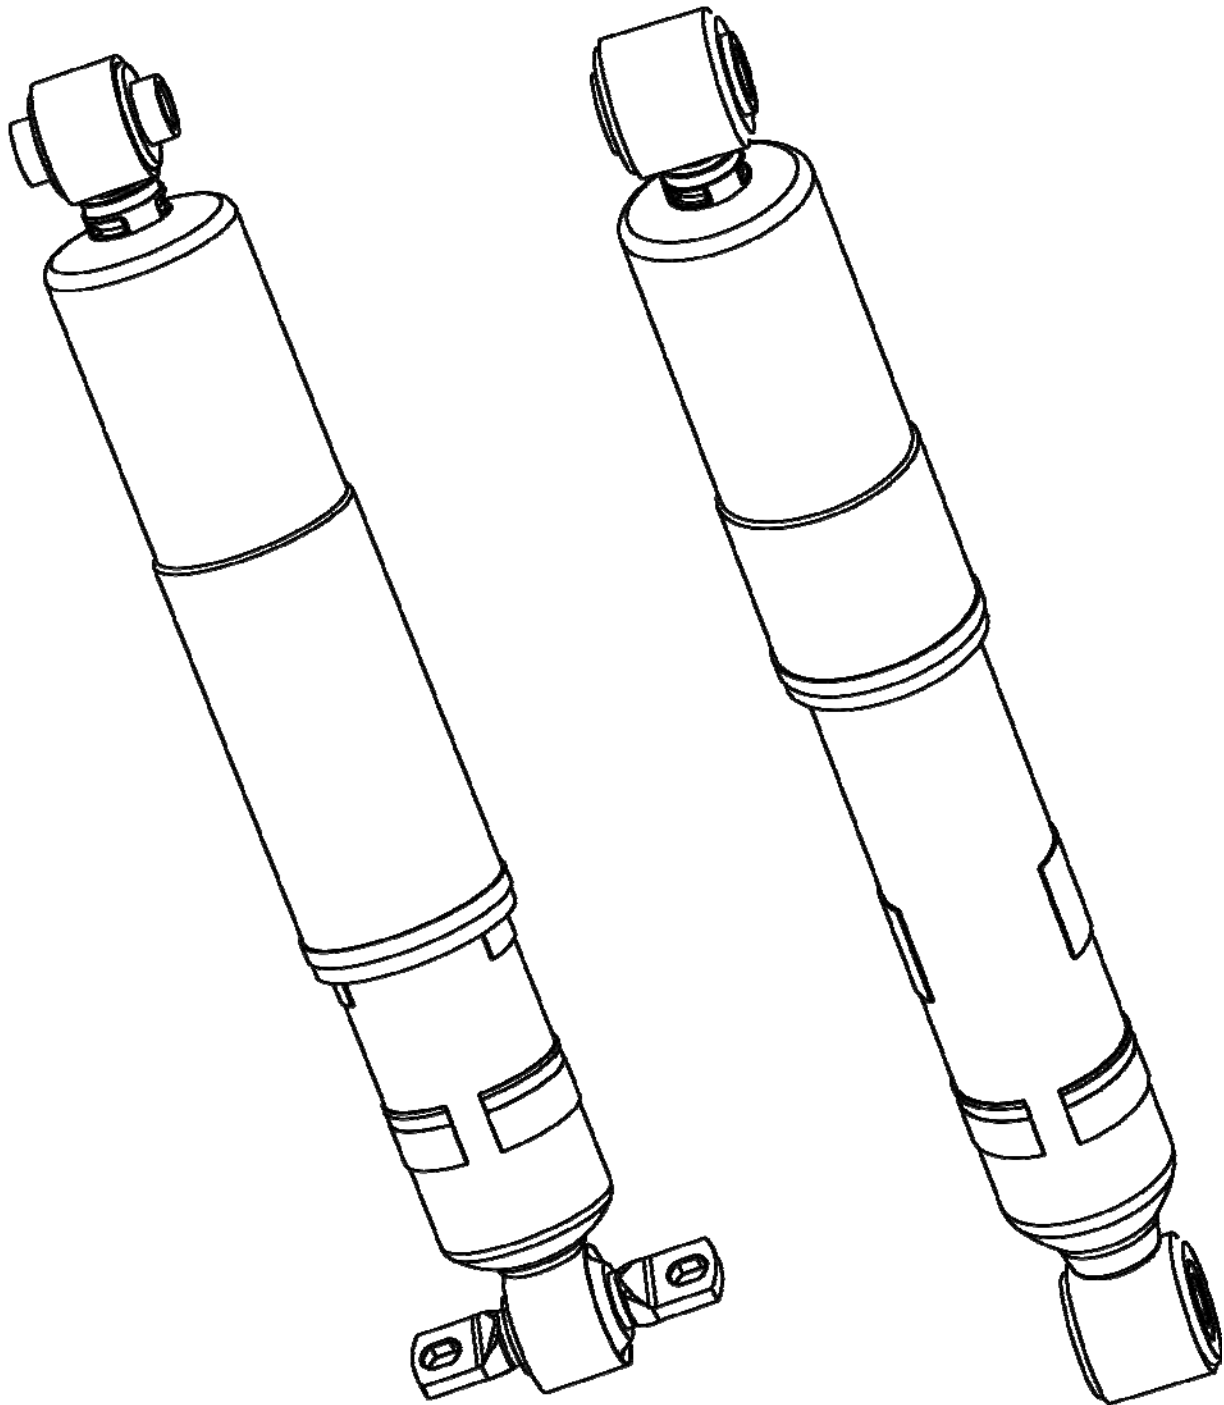

ALLE DARSTELLUNGEN SIND SCHEMATISCH!
KEINE DARSTELLUNG DIVERSEER
HALTER O. Ä. AM STOßDÄMPFER!

ALL DRAWINGS ARE GENERALIZED!
BRACKETS, ETC. SPECIFIC TO
SHOCK ABSORBER ARE NOT SHOWN!

ThyssenKrupp Bilstein Tuning GmbH
Milsper Straße 214, D-58256 Ennepetal
Postfach 1151, D-58240 Ennepetal
Tel. +49(0)2333 791-4444
Fax +49(0)2333 791-4400
info@bilstein.de, www.bilstein.de